SIEMENS

EuropeSecurity
Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp


www.EuropeSecurity.eu

Bediening (kort)

FC361 Brandmeldcentrale

ALARM-Procedure Pag. 1
Uitschakelen van secties Pag. 2
Inschakelen van secties Pag. 3
Procedure in geval van storing Pag. 4

ALARM Procedure
Met alarm verificatie concept (AVC)

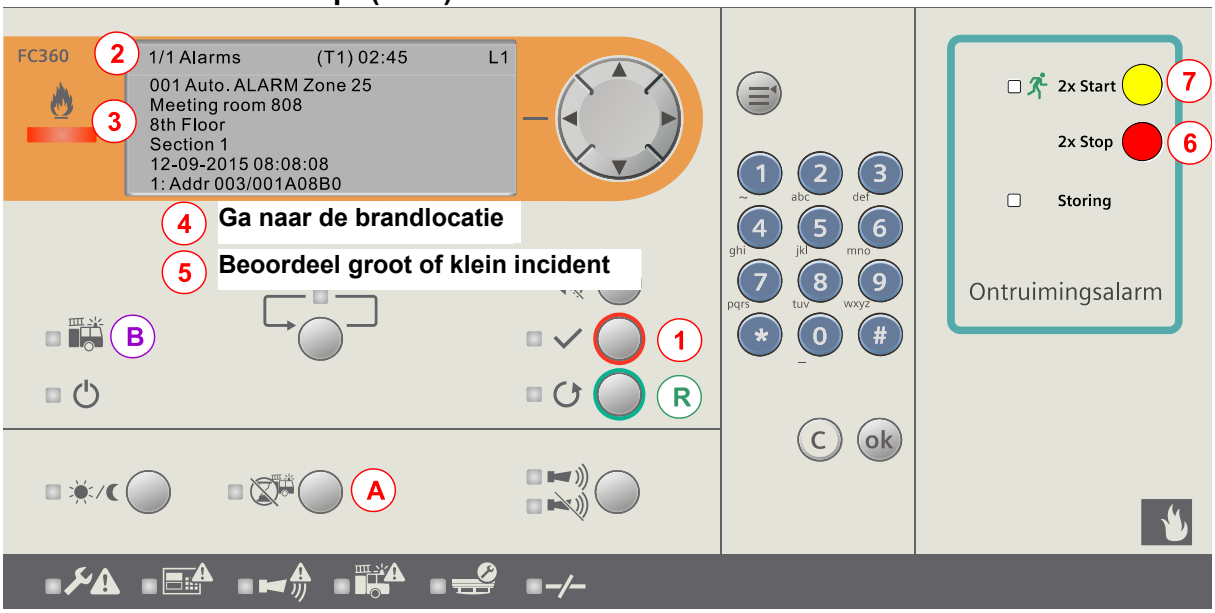

	Actie / Voorwaarde	Consequentie / Status
1.	Druk op het bedienveld voor dat de V1 tijd afloopt (toegangscode noodzakelijk)	➔ Zoemer is uitgeschakeld, het alarm is geaccepteerd. ➔ Aftellen voor onderzoektijd V2 begint.
2.	Lees de tijd uit die op het display word getoond	➔ Dit is de resterende tijd die aftelt voordat de doormelding naar de brandweer wordt geactiveerd.
3.	Lees de brandlocatie van het display af.	
4.	Ga naar de brandlocatie	➔ Informatie over de oorzaak van de ALARM
5.	**Beslis: GROOT INCIDENT of klein incident.**	➔ Indien nodig initieer passende noodmaatregelen.
	GROOT INCIDENT:	
A	Druk op het bedienveld <alarm vertraging uit> of activeer de meest dichtstbijzijnde handbrandmelder	➔ De doormelding brand alarm is direct geactiveerd.
B	Kijk naar de LED indicator • '**aan**': doormelding naar brandweer • '**uit**': 'bel de brandweer' (in dit geval is de doormelding uitgeschakeld, niet beschikbaar of defect)	ALARM is doorgemeld naar brandweer ➔ **Bel de brandweer!** – Geen automatische doormelding naar brandweer – Bel 112
	klein incident:	
R	Druk op het bedienveld om de brandmeldcentrale terug te stellen (toegangscode noodzakelijk)	➔ Brandmeldsystemen is in rusttoestand tenzij geen andere meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden
6.	Druk 2x Stop tweemaal (snel)	➔ Stop de ontruiming
7.	Druk 2x Start tweemaal (snel)	➔ Start de ontruiming

EuropeSecurity
safety through technology

Uitschakelen van Secties (toegangsniveau 2 of hoger)
Het onderstaande voorbeeld geeft een voorbeeldbediening weer.



⚠ WAARSCHUWING

Uitgeschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!
Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.

- Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied.
- Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

	Stap		Resultaat
1.	Druk de knop om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2)	⇒	Hoofdmenu L2 1 - Systeem status ▶ 2 - Bediening 3 - Gebeurtenisgeheugen 4 - Log in 7 - Uitloggen 8 - Afvragen alarmteller
2.	Druk <▼> om **'Bediening'** te selecteren en bevestig dit met <▶>.	⇒	Bediening L2 1 - Uitschakelen ▶ 2 - Test
3.	Bevestig **'Uitschakelen'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen L2 1 - Detectie ▶ 2 - Alarmgevers 3 - Doormelding 4 - Brandstur. 5 - Stuurgroep
4.	Bevestig **'Detectie'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen - Detectie L2 1 - Sectie ▶ 2 - Grp.
5.	Bevestig **'Sectie'** met <▶>, een lijst van alle secties wordt getoond	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (AAN)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)
6.	Druk<▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingdialoog box is open	⇒	Sectie uitschakelen? Ja(OK) of Nee(C)
7	Druk <ok> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is uitgeschakeld en de systeemdeel uit LED is AAN	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (UIT)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)

EuropeSecurity
safety through technology

Inschakelen van secties (toegangsniveau 2 of hoger)

- Als er geen meldingen met een hogere prioriteit zijn worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 6 hieronder.

	Stap		Resultaat
1.	Druk op de knop om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu L2 1 - Systeem status ▶ 2 - Bediening 3 - Gebeurtenisgeheugen 4 - Log in 7 - Uitloggen 8 - Afvragen alarmteller
2.	Druk <▼> om **'Bediening'** te selecteren en bevestig dit met <▶>.	⇒	Bediening L2 1 - Uitschakelen ▶ 2 - Test
3.	Bevestig **'Uitschakelen'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen L2 1 - Detectie ▶ 2 - Alarmgevers 3 - Doormelding 4 - Brandstur. 5 - Stuurgroep
4.	Bevestig **'Detectie'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen - Detectie L2 1 - Sectie ▶ 2 - Grp.
5.	Bevestig **'Sectie'** met <▶>, een lijst met alle secties wordt getoond.	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (UIT)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)
6.	Druk<▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingdialoog box is open	⇒	Sectie inschakelen? Ja(OK) of Nee(C)
7	Druk <ok> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is ingeschakeld en de systeemdeel uit LED is UIT	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (AAN)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)

EuropeSecurity
safety through technology

Procedure in geval van Storing

	Stap		Resultaat
1.	Druk  op het bedienveld.	⇒	Zoemer gaat uit
2.	Lees de melding/plaats van de storing af van het display	⇒	Informatie van soort en locatie van de storing
3.	Ga naar de storingslocatie en los de oorzaak van het probleem op.	⇒	Indien de storing is verholpen kan de melding worden geaccepteerd.
4.	Druk  op het bedienveld.	⇒	Indien aanwezig, worden de lokale alarmgevers uitgeschakeld
5.	Druk  om de centrale terug te stellen.	⇒	De centrale is in rust.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw installateur.

EuropeSecurity
safety through technology

EuropeSecurity
Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp


Bediening (kort)

FC361 Brandmeldcentrale

ALARM-Procedure Pag. 5
Uitschakelen van secties Pag. 6
Inschakelen van secties Pag. 7
Procedure in geval van storing Pag. 8

ALARM Procedure

Zonder alarm verificatie concept (AVC)

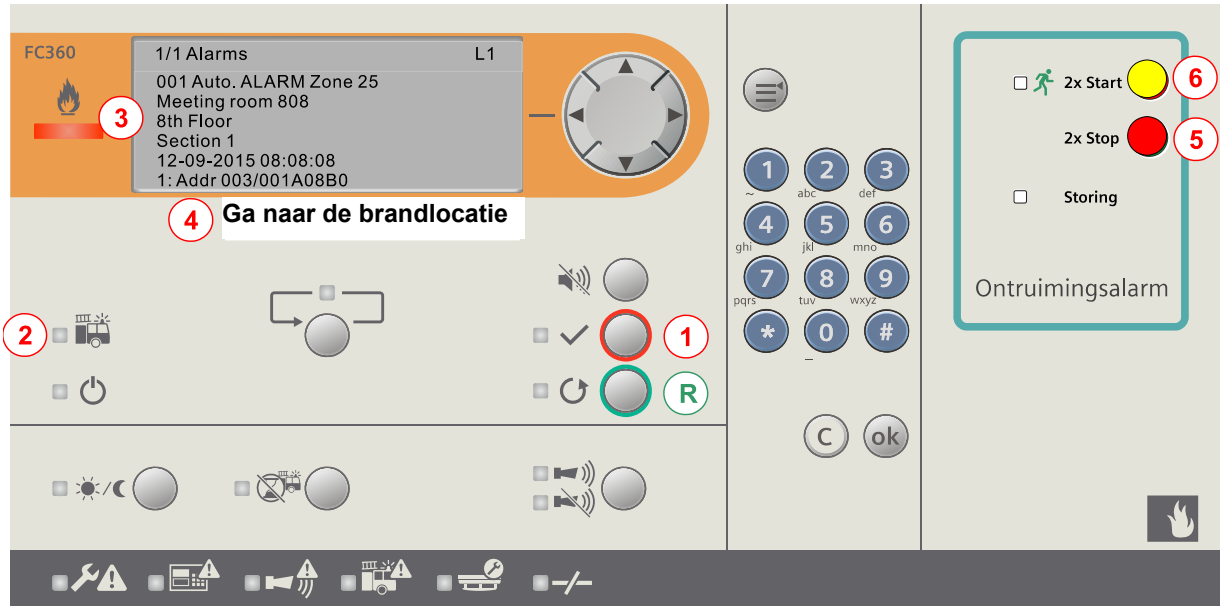

	Actie / Voorwaarde	Resultaat / Status
1.	Druk op het bedienveld (toegangscode noodzakelijk)	➔ Zoemer is uitgeschakeld, het alarm is geaccepteerd.
2.	Kijk naar de LED indicator • '**aan**': doormelding naar brandweer • '**uit**': 'bel de brandweer' (in dit geval is de doormelding uitgeschakeld, niet beschikbaar of defect)	ALARM is doorgemeld naar brandweer ➔ **Bel de brandweer!** – Geen automatische doormelding naar brandweer – Bel 112
3.	Lees de brandlocatie van het display af.	
4.	Optie: druk op het bedienveld (toegangscode noodzakelijk), werkt niet i.c.m. het ontruimingspaneel	➔ Deactiveert de akoestische alarmgevers. (heractivering is mogelijk door het opnieuw indrukken van deze knop)
5.	Lees de brandlocatie uit van het display	➔ Informatie over de oorzaak van het ALARM; indien gevraagd initieer benodigde noodmaatregel en schade beperking.
R	Druk om de centrale te terug te stellen (toegangscode noodzakelijk)	➔ Brandmeldsystemen is in rusttoestand tenzij geen andere meldingen optreden. Eventueel moet de ruimte gelucht worden, voordat het terugstellen mogelijk is. Elementen die zich niet laten terugstellen, kunnen uitgeschakeld worden
5.	Druk 2x Stop tweemaal snel.	➔ Stop de ontruiming
6.	Druk 2x Start tweemaal snel.	➔ Start de ontruiming

EuropeSecurity
safety through technology

Uitschakelen van Secties (toegangsniveau 2 of hoger)

Het onderstaande voorbeeld geeft een voorbeeldbediening weer.



⚠ WAARSCHUWING

Uitgeschakelde delen van het systeem verhinderen het detecteren en de afhandeling van alarmen of storingen!

Vuur kan zich onopgemerkt uitbreiden.

- Personele bewaking is aan te bevelen voor het uitgeschakelde gebied. Zo snel mogelijk uitgeschakelde delen weer inschakelen.

	Stap		Resultaat
1.	Druk op de knop om het hoofdmenu te openen. (toegangscode noodzakelijk, niveau 2)	⇒	Hoofdmenu L2 1 - Systeem status ▶ 2 - Bediening 3 - Gebeurtenisgeheugen 4 - Log in 7 - Uitloggen 8 - Afvragen alarmteller
2.	Druk <▼> om **'Bediening'** te selecteren en bevestig dit met <▶>.	⇒	Bediening L2 1 - Uitschakelen ▶ 2 - Test
3.	Bevestig **'Uitschakelen'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen L2 1 - Detectie ▶ 2 - Alarmgevers 3 - Doormelding 4 - Brandstur. 5 - Stuurgroep
4.	Bevestig **'Detectie'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen - Detectie L2 1 - Sectie ▶ 2 - Grp.
5.	Bevestig **'Sectie'** met <▶>, een lijst van alle secties wordt nu getoond.	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (AAN)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)
6.	Druk<▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingdialoog box is open	⇒	Sectie uitschakelen? Ja(OK) of Nee(C)
7	Druk <**ok**> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is uitgeschakeld en de systeemdeel uit LED is AAN		Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (UIT)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)

EuropeSecurity
safety through technology

Inschakelen van secties (toegangsniveau 2 of hoger)

- Als er geen meldingen met een hogere prioriteit zijn worden systeemdeel uit meldingen (uitschakelingen) direct getoond op het display. U kan dan direct doorgaan met stap 6 hieronder.

	Stap		Resultaat
1.	Druk de knop om het hoofdmenu te openen.	⇒	Hoofdmenu L2 1 - Systeem status ▶ 2 - Bediening 3 - Gebeurtenisgeheugen 4 - Log in 7 - Uitloggen 8 - Afvragen alarmteller
2.	Druk <▼> om **'Bediening'** te selecteren en bevestig dit met <▶>.	⇒	Bediening L2 1 - Uitschakelen ▶ 2 - Test
3.	Bevestig **'Uitschakelen'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen L2 1 - Detectie ▶ 2 - Alarmgevers 3 - Doormelding 4 – Brandstur. 5 - Stuurgroep
4.	Bevestig **'Detectie'** met <▶>.	⇒	Uitschakelen - Detectie L2 1 - Sectie ▶ 2 - Grp.
5.	Bevestig **'Sectie'** met <▶>, een lijst met alle secties wordt getoond.	⇒	Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (UIT)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)
6.	Druk<▼> om een sectie te selecteren en bevestig dit met <▶>, de bevestigingdialoog box is open	⇒	Sectie inschakelen? Ja(OK) of Nee(C)
7	Druk op <ok> om het te bevestigen, de geselecteerde sectie is ingeschakeld en de systeemdeel uit LED is UIT		Uitschakelen - Sectie L2 01 Sectie 1 (AAN)▶ 02 Sectie 2 (AAN) T1 Sectie T1 (AAN)

EuropeSecurity
safety through technology

Procedure in geval van Storing

	Stap		Resultaat
1.	Druk  op het bedienveld.	⇒	Zoemer gaat uit
2.	Lees de melding/plaats van de storing af van het display	⇒	Informatie van soort en locatie van de storing
3.	Ga naar de storingslocatie en los de oorzaak van het probleem op.	⇒	Indien de storing is verholpen kan de melding worden geaccepteerd.
4.	Druk  op het bedienveld.	⇒	Indien aanwezig, worden de lokale alarmgevers uitgeschakeld
5.	Druk  om de centrale terug te stellen.	⇒	De centrale is in rust.

Als u een storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op met uw installateur.

EuropeSecurity
safety through technology